


Instrukcja instalacji i użytkowania napędu typ GJ56 do żaluzji

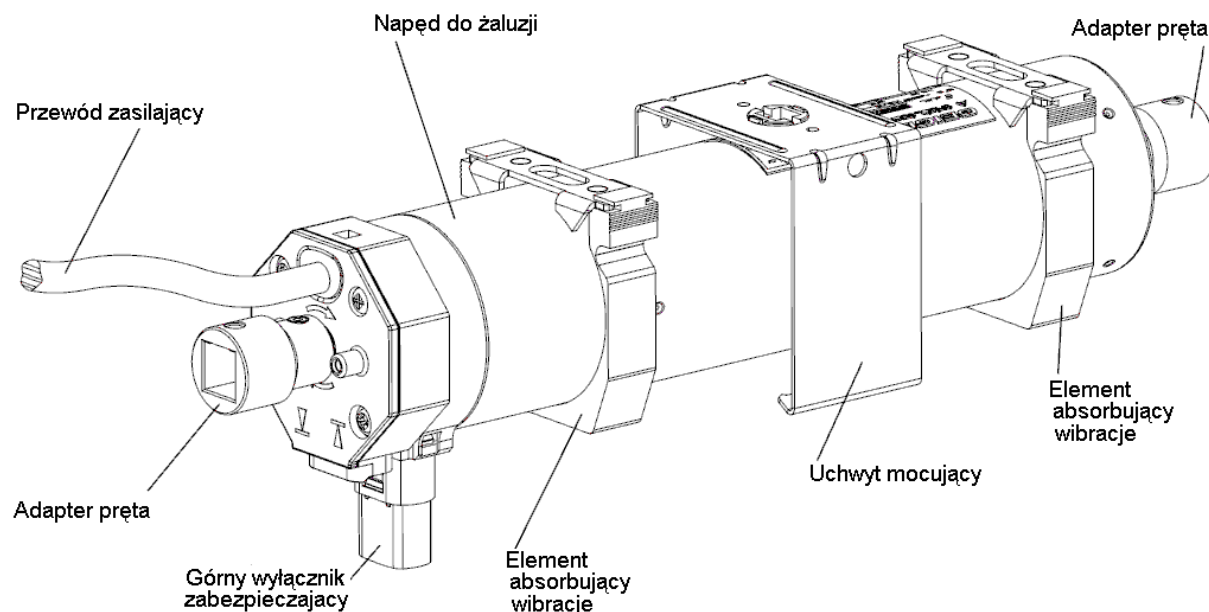

Uwaga:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją instalacji i użytkowania. W przypadku wykonania nieprawidłowych połączeń elektrycznych lub jeśli instalacja, naprawy lub modyfikacje zostaną wykonane przez osoby bez wymaganych uprawnień nastąpi utrata praw gwarancyjnych.



Zastosowanie


Napęd GJ56 jest przystosowany do montażu we wszystkich standardowych szynach górnych o wymiarze co najmniej 56 mm; szyna górna może być otwarta do dołu lub do góry.

Dane techniczne

	GJ5606	GJ5610	GJ5620
Napięcie zasilające	230 V~/50 Hz	230 V~/50 Hz	230 V~/50 Hz
Pobór prądu	0,4 A	0,6 A	0,865 A
Moc	90 W	135 W	190 W
Moment obrotowy	6 Nm	10 Nm	20 Nm
Prędkość obrotowa	26 obr/min	26 obr/min	26 obr/min
Czas pracy	6 min.	4 min.	4 min.
Klasa ochrony	IP54	IP54	IP54
Zakres pracy wyłączników krańcowych	80 obrotów	80 obrotów	80 obrotów
Długość (z adapterami)	307 mm	311 mm	338 mm
Średnica	55 mm	55 mm	55 mm
Waga	1,5 kg	1,6 kg	2,2 kg

Instrukcja montażu

Kiedy patrzymy na żaluzję od strony pomieszczenia, to: przewód zasilający znajduje się po lewej stronie napędu; taśma jest nawijana na szpulę zwijacza od zewnątrz. Przyciski do ustawiania położeń krańcowych oraz górny włącznik zabezpieczający jest skierowany do dołu.

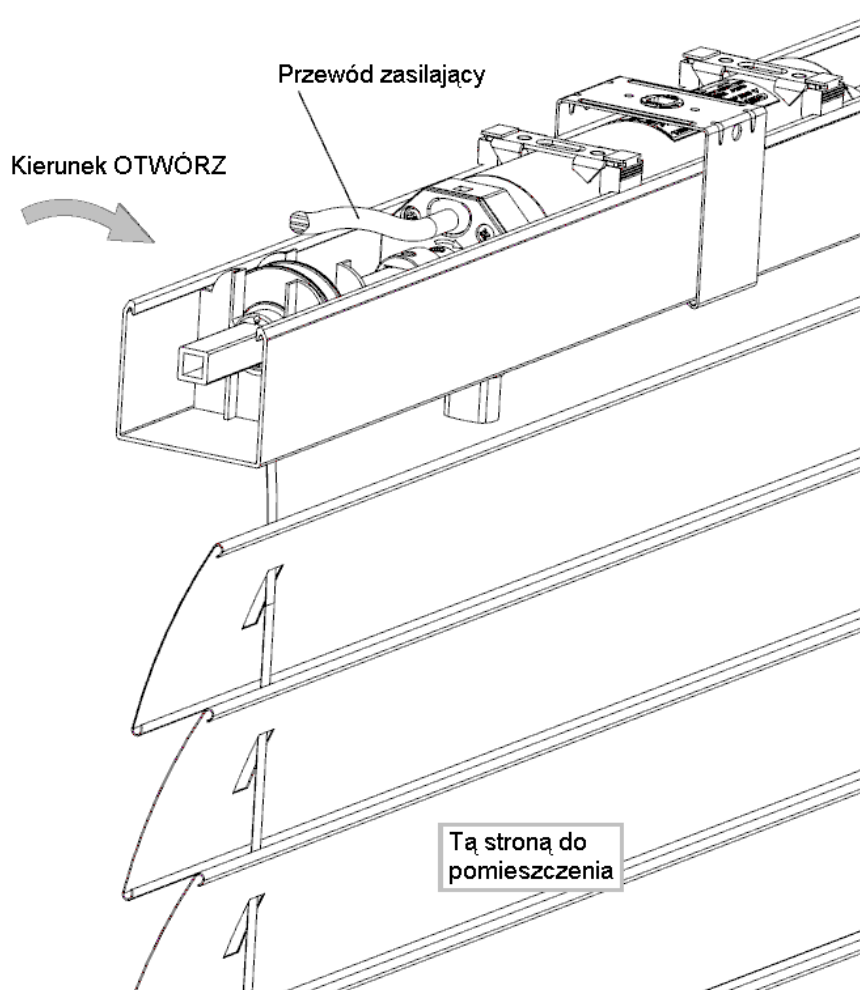

Połączenia elektryczne

Zalecenia dotyczące połączeń elektrycznych

Uwaga: Nieprawidłowa instalacja oraz nieprawidłowe połączenia elektryczne mogą doprowadzić do powstania poważnych uszkodzeń.

1. Należy zapewnić dostęp do przyłącza głównego po instalacji.
2. Jeżeli montujemy napęd bez stosowania osłon części ruchomych, to odległość od podłoża lub innego poziomu dającego dostęp do silnik musi wynosić co najmniej 2,5 m.
3. Przed przystąpieniem do zamontowaniem napędu, należy usunąć wszystkie niepotrzebne elementy i przewody elektryczne.
4. Jeżeli napęd jest obsługiwany przełącznikiem z podtrzymaniem, to należy go zainstalować w pobliżu napędu w odległości większej niż 1,5 m od elementów ruchomych.
5. Instalacja elektryczna musi być wykonana przez elektryka z uprawnieniami według obowiązujących przepisów prawa lokalnego.

Schemat połączeń


Uwaga!

Nie można łączyć przewodów zasilających napędu GJ56 równolegle (do tych samych styków przełącznika) ze względu na napięcie zwrotne z kondensatora.

Nie można łączyć silnika do przełącznika, który umożliwia łączenie w górę i w dół w tym samym czasie. Ponadto, pomiędzy przełączeniem kierunku ruchu góra i dół musi wystąpić zwłoka czasowa około 0,5 s.

Sterowanie jednoczesne:


Aby sterować dwoma napędami w tym samym czasie należy stosować przełącznik dwupolowy (z osobnymi stykami). Aby sterować dwoma lub większą ilością silników jednocześnie, należy stosować dodatkowe zestawy przekaźników lub sterowniki łączone wspólną szyną sterującą (bus system).

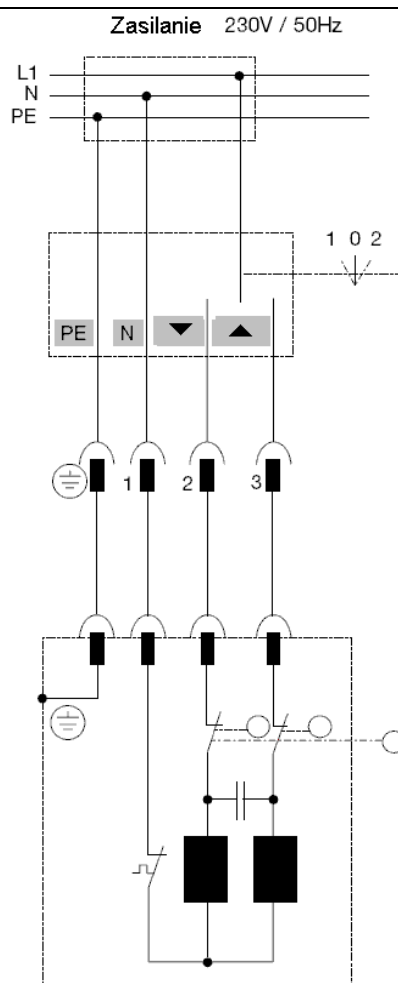

Instrukcja użytkowania

Napęd GJ56 wyposażono w dwa zintegrowane wyłączniki pozycji krańcowej, które należy ustawić tak, aby następowało wyłączenie napędu gdy belka dolna żaluzji znajdzie się w pożądanym miejscu górnym oraz dolnym.

Żaluzja może być używana tylko po ustawieniu wyłączników pozycji krańcowych silnika.

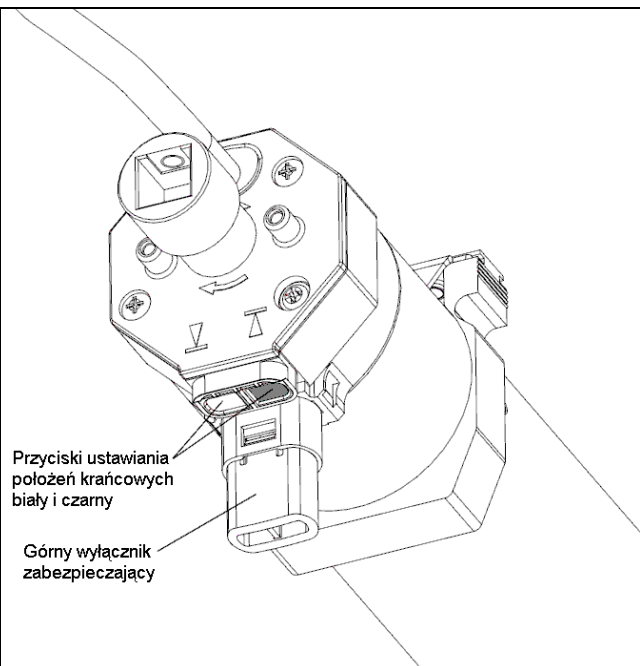

Uwaga:

Górny wyłącznik zabezpieczający zadziała wyłącznie w kierunku ruchu OTWÓŻ.

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk ustawień pozycji DÓŁ do ustawienia pozycji krańcowej dolnej oraz uruchomimy ruch napędu w kierunku dolnym, a żaluzja osiągnie pozycję dolną i nie wyłączymy ruchu napędu, to żaluzja zacznie się podnosić z powrotem (na skutek nawijania się taśmy w przeciwnym kierunku). W tym przypadku, jeśli nastąpi całkowite zwinięcie żaluzji to, nie zadziała górny wyłącznik zabezpieczający i może nastąpić uszkodzenie żaluzji.

Ustawianie pozycji krańcowej górnej

1. Ustaw belkę dolną około 300 mm poniżej pożądaney pozycji górnej.
2. Wciśnij czarny przycisk
3. Ustaw belkę dolną w pożądaney pozycji górnej
4. Uruchom ruch w dół na około 6 sekund, aż do usłyszenia kliknięcia i powrotnego wyskoczenia czarnego przycisku.

Od tego momentu górna pozycja krańcowa jest ustawiona.

Ustawianie pozycji krańcowej dolnej

1. Ustaw belkę dolną około 300 mm powyżej pożądaney pozycji dolnej.
2. Wciśnij biały przycisk
3. Ustaw belkę dolną w pożądaney pozycji dolnej.
4. Uruchom ruch w góre na około 6 sekund, aż do usłyszenia kliknięcia i powrotnego wyskoczenia białego przycisku.

Od tego momentu dolna pozycja krańcowa jest ustawiona.