


Oznaczenie przycisków

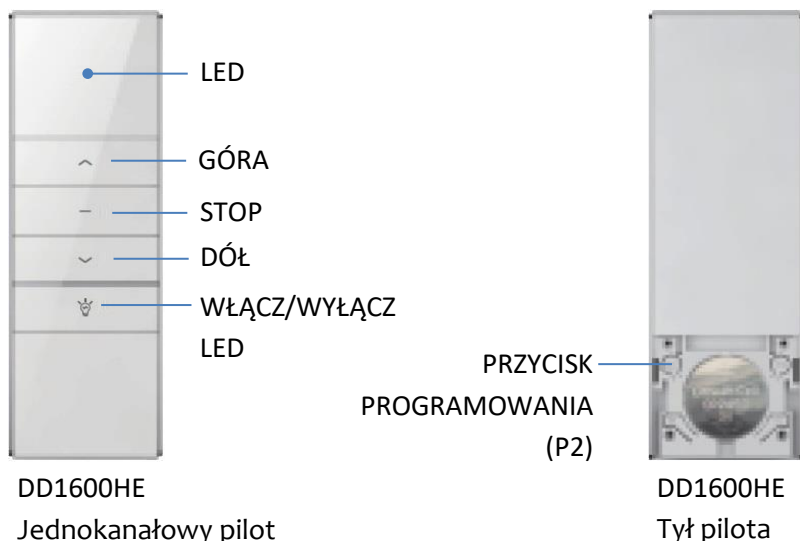

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 3V (CR2450)	Żywotność baterii: >2 lata	Częstotliwość nadajnika: 433,925 MHz
Zakres temperatury pracy: -10°C..50°C	Zasięg nadawania: na zewnątrz budynku: 200 m wewnątrz budynku (poprzez 2 typowe ściany): 35m	

UWAGA:

1. Nie wolno narażać pilota na wilgoć oraz na uderzenia, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Jeśli stwierdzimy znaczące zmniejszenie się zasięgu nadawania, to należy wymienić baterie w pilocie na nowe, o identycznych parametrach.
3. Po wciśnięciu dowolnego przycisku pilota i jego przytrzymaniu nadawanie zostanie zatrzymane po czasie 5s w trybie dwukierunkowej transmisji radiowej oraz po 20s w trybie jednokierunkowej transmisji radiowej.
4. Użycie nieprawidłowych baterii, o innym napięciu wyjściowym lub o innym rozmiarze, może doprowadzić do ich eksplozji.
5. Zużyte baterie należy poddać utylizacji.

Przełączanie trybu pracy nadajnika tryb jednokierunkowy/tryb dwukierunkowy



Pilot jest ustawiony fabrycznie w trybie dwukierunkowym. Powtarzając poniższą procedurę uzyskamy cykliczne przełączanie trybu pracy nadajnika.

Trzymając wciśnięty przycisk P2
włóż baterię

Wyciągnij
baterie z
pilota



LED zaświeci się
jeden "1" raz

Tryb
jednokierunkowy

LED zaświeci się
jeden "2" razy

Tryb
dwukierunkowy

Blokowanie i odblokowanie funkcji uruchamianych przez kombinację przycisków pilota



1. Pilot jest fabrycznie odblokowany. Powtarzając poniższą procedurę uzyskamy cykliczne przełączanie trybu.
2. Zablokowanie funkcji kombinacji przycisków powoduje ich blokadę i brak wysyłania rozkazu radiowego oraz brak wyświetlania ikon; dla funkcji odblokowanej wciśnięcie kombinacji przycisków jest potwierdzane wyświetlaniem ikony.

Wciśnij przycisk STOP i
trzymaj przez ponad 15s



LED świeci
światłem ciągłym

Blokada pilota
włączona LOCK

LED miga

Blokada pilota
wyłączona UNLOCK