




Dotyczy silnika M35-6/28BK

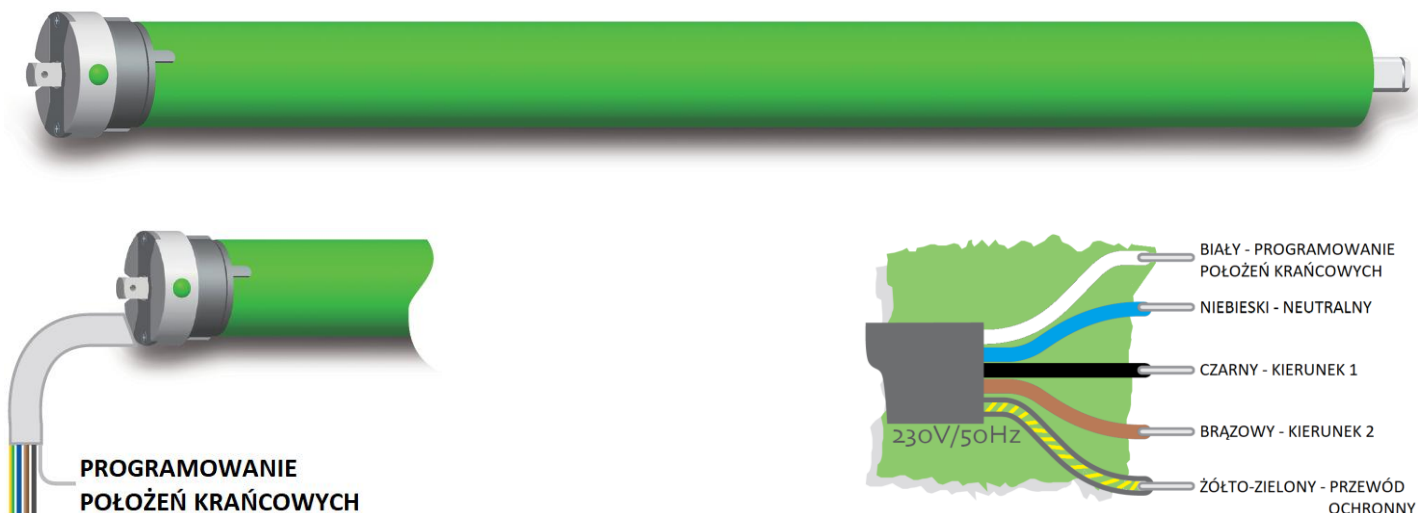

 Należy stosować łącznik przeznaczony do sterowania roletami

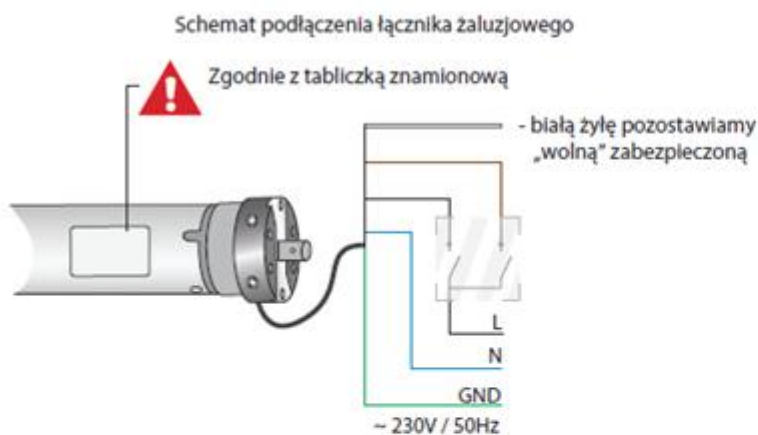

 Zamontowanie przewodu zasilającego z sposób niezgodny z zaleceniami producenta może być przyczyną utraty praw wynikających z gwarancji.

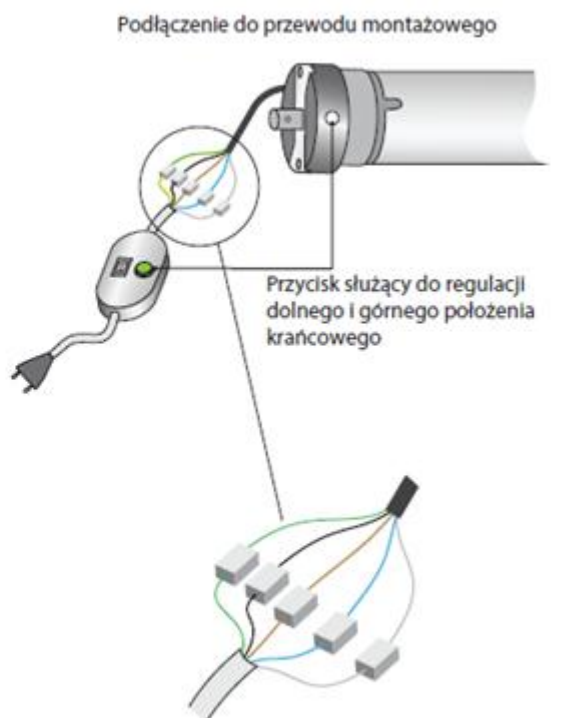

 Białej żyły używamy tylko podczas ustawiania pozycji krańcowych za pomocą przewodu montażowego

Położenia krańcowe można ustawiać:

1. PRZYCISKIEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA GŁÓWCE SILNIKA + kabel zwykły lub sterowanie zwykłe

1.1. Za pomocą kabla montażowego lub innego sterowania podajemy napięcie zasilające pomiędzy przewód czarny i niebieski lub brązowy i niebieski przez co uruchamiamy silnik do ruchu w górę lub dół zależnie od tego które położenie krańcowe chcemy ustawić lub skorygować

1.2. W czasie ruchu silnika lub po zatrzymaniu w pozycji krańcowej wciskamy i trzymamy zielony przycisk znajdujący się na głowce silnika


1.3. Czekamy, aż właściwe położenie zostanie osiągnięte i puszczaemy zielony przycisk

Nowa pozycja krańcowa jest zapamiętana.

Analogicznie ustaw drugą pozycję krańcową.


! Podczas programowania położenia krańcowych za pomocą przycisku na głowicy napędu biała żyła pozostawiamy „wolna” zabezpieczając ją.

PROGRAMOWANIE
GÓRNEGO
POŁOŻENIA
KRAŃCOWEGO ZA
POMOCA
PRZYCISKU NA
GŁOWICY

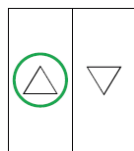

Uruchamiamy napęd

Napęd zatrzyma
się w położeniu
krańcowym
ustawionym
fabrycznie



Wciskamy przycisk
programowania na głowicy
napędu


Trzymając przycisk
programowania,
czekamy aż belka dolna dojdzie
do odpowiedniego momentu,
wtedy zwalniamy przycisk
programowania

OK.

Górne
położenie krańcowe
zostało ustawione.


! Podczas programowania położenia krańcowych za pomocą przycisku na głowicy napędu biała żyła pozostawiamy „wolna” zabezpieczając ją.

PROGRAMOWANIE
GÓRNEGO
POŁOŻENIA
KRAŃCOWEGO ZA
POMOCA
PRZYCISKU NA
GŁOWICY

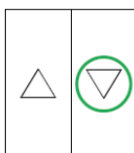

Uruchamiamy napęd w
przeciwnym kierunku

Napęd zatrzyma
się w położeniu
krańcowym
ustawionym
fabrycznie



Wciskamy przycisk
programowania na głowicy
napędu

Trzymając przycisk
programowania,
czekamy aż belka dolna dojdzie
do odpowiedniego momentu,
wtedy zwalniamy przycisk
programowania

OK.

Dolne
położenie krańcowe
zostało ustawione.

2. Przewodem z dodatkowym przyciskiem sterującym dodatkowego zacisku zasilania 230V~

2.1. Za pomocą kabla montażowego lub innego sterowania

podajemy napięcie zasilające pomiędzy przewód czarny i niebieski lub brązowy i niebieski
przez co uruchamiamy silnik do ruchu w górę lub dół

zależnie od tego które położenie krańcowe chcemy ustawić lub skorygować

2.2. W czasie ruchu silnika lub po zatrzymaniu w pozycji krańcowej wciskamy i trzymamy dodatkowy
przycisk który powoduje zasilenie przewodu białego


2.3. Czekamy, aż właściwe położenie zostanie osiągnięte i puszczaemy przycisk zasilania białego przewodu

Nowa pozycja krańcowa jest zapamiętana

Analogicznie ustaw drugą pozycję krańcową.

! Podczas programowania położenia krańcowych za pomocą przycisku na głowicy napędu biała żyła pozostawiamy „wolna” zabezpieczając ją.

PROGRAMOWANIE
GÓRNEGO
POŁOŻENIA
KRAŃCOWEGO ZA
POMOCA
PRZYCISKU NA
GŁOWICY



Uruchamiamy napęd

Napęd zatrzyma
się w położeniu
krańcowym
ustawionym
fabrycznie



Wciskamy przycisk
programowania na kablu
montażowym


Trzymając przycisk
programowania,
czekamy aż belka dolna dojdzie
do odpowiedniego momentu,
wtedy zwalniamy przycisk
programowania

OK.

Górne
położenie krańcowe
zostało ustawione.

! Podczas programowania położenia krańcowych za pomocą przycisku na głowicy napędu biała żyła pozostawiamy „wolna” zabezpieczając ją.

PROGRAMOWANIE
GÓRNEGO
POŁOŻENIA
KRAŃCOWEGO ZA
POMOCA
PRZYCISKU NA
GŁOWICY



Uruchamiamy napęd w
przeciwnym kierunku

Napęd zatrzyma
się w położeniu
krańcowym
ustawionym
fabrycznie



Wciskamy przycisk
programowania na kablu
montażowym

Trzymając przycisk
programowania,
czekamy aż belka dolna dojdzie
do odpowiedniego momentu,
wtedy zwalniamy przycisk
programowania

OK.

Dolne
położenie krańcowe
zostało ustawione.

3. Przewodem standardowym

3.1. Do zacisków kabla montażowego lub innego sterowania

podłączamy przewody silnika oraz dodatkowo przewód biały łączymy razem z przewodem czarnym lub brązowym

zależnie od tego które położenie krańcowe chcemy ustawić lub skorygować

3.2. Włączamy zasilanie, ustawiamy właściwe położenie krańcowe przełącznikami góra/dół

Odłączamy zasilanie

Nowa pozycja krańcowa jest zapamiętana

3.3. Przełączamy biały przewód do przewodu fazowego silnika dla ruchu w przeciwną stronę

Włączamy zasilanie, ustawiamy właściwe położenie krańcowe przełącznikami góra/dół

Odłączamy zasilanie

Nowa pozycja krańcowa jest zapamiętana.

Odłączamy przewód biały i sprawdzamy pozycje krańcowe.

Parametry techniczne

- Elektroniczne wyłączniki krańcowe
- Możliwość ustawiania położenia krańcowych za pomocą przycisku na głowicy lub przewodu montażowego
- Możliwość łączenia równoległego kilku napędów
- Zasilanie 230V/50Hz
- Możliwość podłączenia odbiornika radiowego
- Sterowanie przewodowe
- Temperatura pracy: od -40°C do +50°C
- IP 44

UWAGA

białą żyłę pozostawiamy zabezpieczoną.