

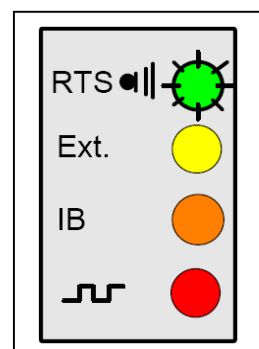


Karta radiowa RTS

Kartę należy wkładać do sterownika przy wyłączonym zasilaniu. Należy przy tym uważać, aby nie dotykać do elementów elektronicznych ani do obwodu drukowanego karty. Po włożeniu karty i włączeniu zasilania zielona dioda LED świeci się światłem ciągłym przez około 5 sekund.

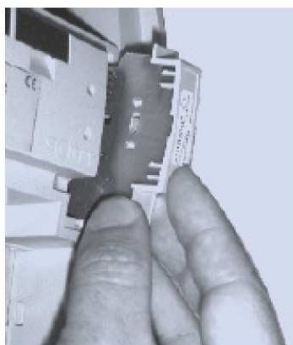


Programowania karty radiowej RTS

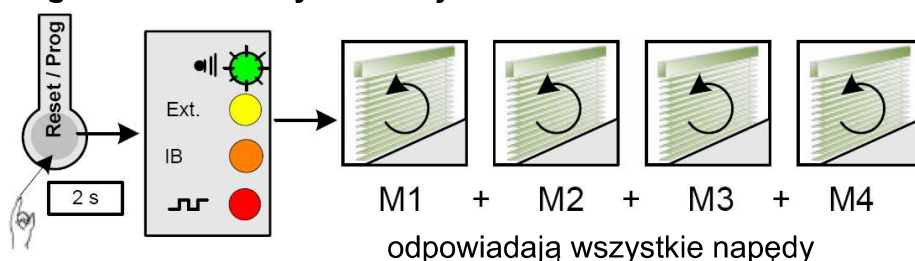

Po włożeniu karty radiowej i wprowadzeniu sterownika w tryb zmian konfiguracji (naciśnięciu przycisku Reset/Prog na 2 sekundy) wszystkie podłączone napędy odpowiedzą krótkim ruchem. Następnie na pilocie RTS należy wybrać żądany kanał i zaprogramować go – naciskając przycisk programowania na pilocie na 1 sekundę, po tej czynności – odpowiedzą wszystkie podłączone napędy.

UWAGA: krok ten należy powtórzyć dla każdego kolejnego kanału RTS od wprowadzenia sterownika w tryb zmiany konfiguracji!! Do każdej karty radiowej można przyporządkować do 20 kanałów RTS; jednorazowo można programować w obiekcie 1 kartę radiową.

Przyporządkowanie napędów

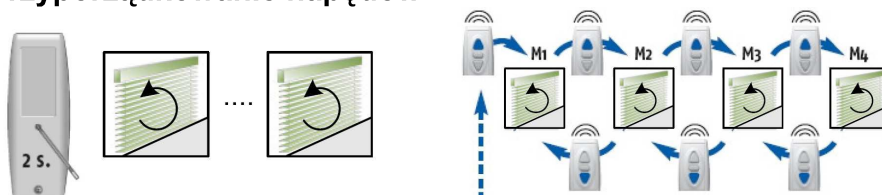

Po wzbudzeniu karty radiowej (naciśnięciu przycisku PROG na pilocie RTS wszystkie podłączone napędy odpowiedzą krótkim ruchem GÓRA albo DÓŁ) przy użyciu przycisków GÓRA i DÓŁ można wybrać dowolny napęd; wskazany napęd odpowiada krótkim ruchem GÓRA albo DÓŁ. Mając wybrany dany napęd naciskając przycisk STOP dokonujemy przypisania go do danego kanału RTS albo (naciskając ponownie) skasowania go z danego kanału RTS. Czynności te należy powtórzyć dla każdego kanału RTS. Zapamiętania ustawień karty radiowej dokonujemy przez naciśnięcie przycisku PROG na karcie na czas 1 sekundy (odpowiedzą na to wszystkie podłączone napędy ruchem GÓRA albo DÓŁ).