

Dla silnika Pergola 24 V=:

Oznakowanie wiązki przewodów silnika 24V= z czujnikiem Halla (wersja z sześcioma przewodami):

Przewód zasilania:

Podłączając (+) do przewodu brązowego oraz (-) do niebieskiego uzyskujemy wysuwanie tłoka.

Podłączając (-) do przewodu brązowego oraz (+) do niebieskiego uzyskujemy wsuwanie tłoka.

czarny – zasilania czujnika Halla

czerwony + zasilania czujnika Halla


zielony - wyjście A czujnika Halla

biały - wyjście B czujnika Halla

Podłączenie przewodów silnika wewnątrz sterownika Louver:

PODŁĄCZENIE SILNIKA Z CZUJNIKIEM HALLA do centralki Pergola Louver	SILNIK + Motor +Vdc	SILNIK - Motor - Vdc	HALL + Encoder +Vdc	HALL - Encoder 0Vdc	HALL1 out Encoder C1	HALL2 out Encoder C1
Pergola 24V=	brązowy	niebieski	czerwony	czarny	zielony	biały

Uwaga: czcionką pogrubioną zaznaczono opis jaki jest na płycie drukowanej w centralce Pergola io Louver obok zacisków Wago.

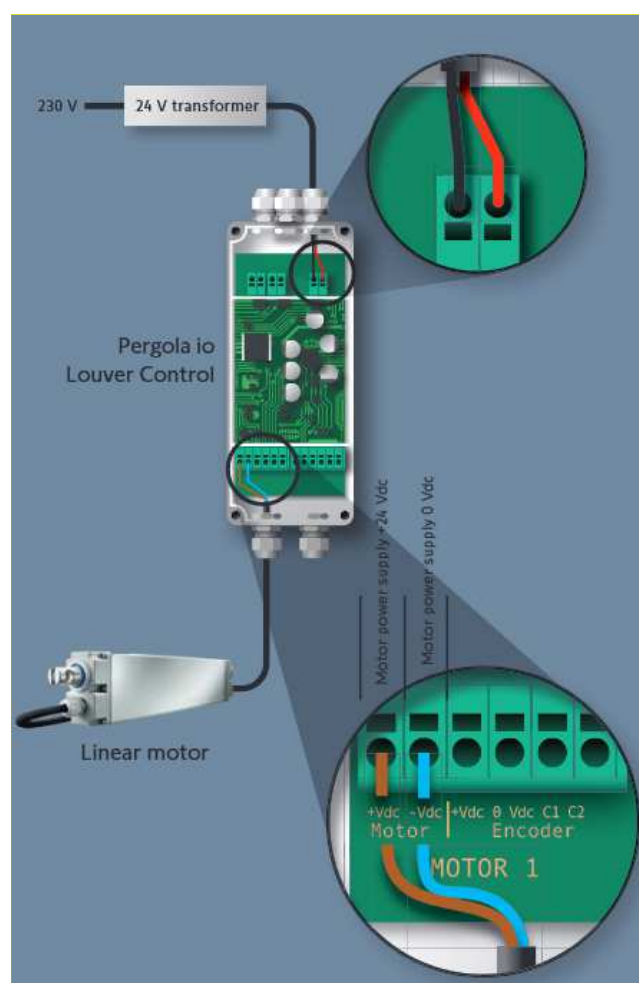

Schemat obszarów połączeń wewnątrz centralki Pergola io Louver
(opisy na dolnym powiększeniu podano jako pogrubione w tabeli powyżej)