

Utilisation / particularités / livraison / accessoires

Application :

- Moteur électronique pour stores vénitiens / stores à lamelles
- Convient pour les caissons à partir de 51 x 57 mm (hauteur x largeur) Particularités :
- Moteur des deux côtés avec frein anti-usure silencieux
- Contact fin de course : électronique
- Course lente pendant l'orientation des lamelles
- Reconnaissance d'arrêt de l'arbre d'entraînement
- Démarrage en douceur / démarrage progressif (2 vitesses lente/rapide)
- Les sens de déplacement MONTÉE et DESCENTE sont attribués de manière fixe.

Important :

tenir compte du symbole du sens de déplacement sur le moteur côté câble

Livraison standard :

- Moteur avec câble de raccordement de 0,5 m avec fiche STAS3, kit de montage, instructions de sécurité et instructions de montage

Accessoires :

- déflecteur pour câble de connexion, kit de blocage pour store, étriers de fixation, systèmes d'amortisseurs, adaptations d'arbre QuickSnap, prolongation bouton champignon (rallonge)
- Adaptations STAK3, unités de commande

Instructions de sécurité



Consignes de sécurité importantes. Respecter toutes les instructions de montage, car un montage erroné peut entraîner des blessures graves.

Les consignes de sécurité générales relatives à l'utilisation, ainsi qu'à l'installation des moteurs pour stores vénitiens figurent dans le dépliant « Consignes de sécurité » joint à chaque moteur. Lire attentivement ces instructions d'installation, leur prise en compte lors de l'utilisation est une condition préalable pour l'utilisation correcte du produit.

Les illustrations sont uniquement données à titre indicatif. Dans le détail, elles peuvent différer de votre produit. Elles ne donnent que des informations d'ordre général.

elero GmbH travaille en permanence au développement de tous ces produits. Des modifications de l'étendue de la livraison sont donc possibles, pour ce qui est de la forme, de l'équipement et de la technique. Les informations présentées correspondent aux connaissances au moment de la publication. Ne pas modifier la structure de l'appareil ! Aucune exigence ne peut découler des indications, illustrations et informations données dans ces instructions d'utilisation.

Consignes de montage supplémentaires :

- Avant que le moteur ne soit installé, désactiver toutes les lignes et tous les équipements qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement.
- Le couple assigné et la durée d'enclenchement assignée doivent pouvoir être accordés avec les propriétés de la pièce entraînée (tablier).



Risque de blessure dû à des surfaces chaudes. Le moteur chauffe pendant le fonctionnement, le carter du moteur peut devenir brûlant. Brûlure cutanée possible.

- Porter les équipements de protection personnelle (gants de protection).
- Les moteurs pour stores vénitiens montés à moins de 2,5 m au-dessus du sol ou d'un autre plan permettant d'accéder au moteur doivent être installés de sorte que tout contact direct avec le moteur ou avec d'autres composants qui deviennent chauds lors du fonctionnement soit exclu, par exemple grâce au montage d'une plaque frontale.

Montage



Le moteur est uniquement prévu pour l'installation horizontalement à droite, la position finale inférieure étant préréglée. L'installation à droite correspond à la vue du bâtiment de l'extérieur vers l'intérieur, la sortie des câbles et la face avant avec marquage (symbole du sens de déplacement) se trouvent à droite.

Montage du bouton d'arrêt d'urgence

Insérer et clipser le bouton d'arrêt d'urgence dans les ouvertures sur la partie inférieure du boîtier de l'interrupteur de fin de course. Contrôler le fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence. Un dysfonctionnement peut être à l'origine de dommages.

Si le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas assez long, il peut être rallongé par pas de 10 mm en utilisant les rallonges (accessoire 161014501). Ajoutez au maximum 3 rallonges de bouton. Introduire la lame d'un tournevis plat dans une des fentes du capuchon orange puis enlever ce dernier en exerçant une pression vers l'intérieur avec la lame du tournevis. Clipser la rallonge sur la fin de course de sécurité, puis clipser le couvercle dessus.

Montage de la prolongation optionnelle du bouton champignon

- Utiliser la version longue du bouton champignon (accessoire) à la place du bouton champignon d'origine. Remplacement par clipage/déclipage.

Montage de l'adaptation QuickSnap

1. Installer l'adaptation de manière oblique au niveau de l'arbre d'entraînement. Veiller à la position de l'adaptation et de l'arbre. Le ressort de retenue doit glisser sur la surface supérieure.
2. Pousser l'adaptation jusqu'à ce que le ressort aille se clipser dans la rainure. Ce faisant, maintenir l'arbre d'entraînement en exerçant une contre-pression sur l'autre extrémité.
3. Vérifier si l'adaptation dispose d'une bonne assise en tirant dessus par à-coups.

Démontage de l'adaptation QuickSnap

- Lever le ressort de retenue au niveau de l'adaptation à l'aide d'un tournevis approprié et retirer l'adaptation.

Montage dans le caisson du store

Remarque : sélectionner le système d'amortisseurs selon la hauteur d'axe prescrite (voir accessoires).

1. Installer des amortisseurs au niveau du moteur ou du caisson. Monter le moteur sans pression dans la position correcte (bouton champignon vers le bas) dans le caisson. Ne pas taper sur le moteur, l'arbre ou l'adaptation. Ne pas exercer de charge radiale sur l'arbre d'entraînement.
2. Remarque : sécuriser le moteur contre toute rotation dans le caisson à l'aide des vis à tête fraisée ou des étriers de fixation optionnels.
3. Introduire les arbres dans les adaptations QuickSnap en veillant à la position correcte et les bloquer pour éviter qu'ils ne ressortent.

Après avoir installé le store vénitien, accrocher les présentes instructions de réglage au câble de connexion.

Raccordement électrique



Tous les travaux électriques doivent être exclusivement réalisés par des électriciens agréés conformément aux règles et dispositions en vigueur de l'association professionnelle et aux prescriptions de la norme DIN VDE 0100. Outre cela, les prescriptions nationales légales du pays d'utilisation respectif doivent être respectées. Ne procéder au raccordement électrique qu'à l'état hors tension, mettre hors tension le câble d'alimentation secteur et protéger contre un redémarrage accidentel. En cas de non respect des exigences, la responsabilité individuelle peut être engagée pour les dommages matériels et les corporels. Procéder au raccordement conformément au schéma suivant en respectant les remarques suivantes :




- Temporisations au moins 500 ms (sans tension) en cas de modification du sens de rotation via touche/inverseur/commande verrouillé.
- Le montage en parallèle de jusqu'à 3 moteurs de type JA confort est possible.
- Respecter le pouvoir de coupure maximum du point de liaison.

L'utilisation de commandes non elero doit être vérifiée par le client dans chaque cas individuel.

Régler les positions finales et la plage d'inclinaison

Affectation des fiches du câble d'alimentation

PE	Conducteur de protection jaune-vert
N	① Câble neutre / bleu
L ₁	② Phase / noir MONTÉE
L ₂	③ Phase / marron DESCENTE

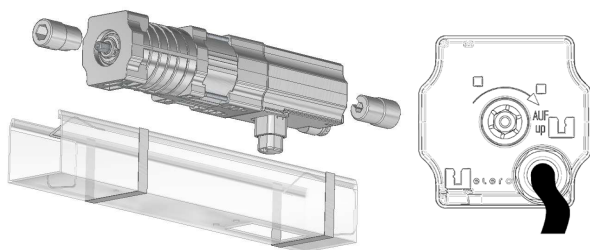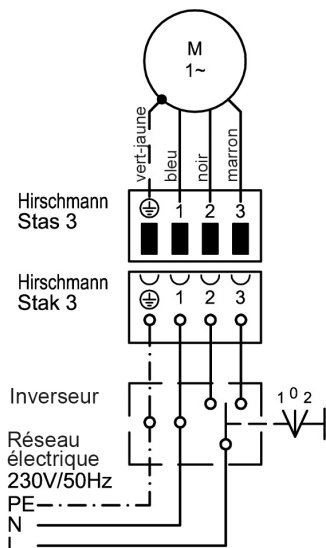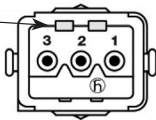

Régler les positions finales et la plage d'inclinaison

Lors de la première mise en service, le moteur se trouve dans l'état de livraison : la position finale inférieure est approchée. La position finale supérieure doit être réglée (voir **Régler la position finale supérieure**).

Les positions finales et la plage d'inclinaison des lamelles peuvent être réglées à l'aide d'un boîtier de programmation **elero**.

Plage d'inclinaison des lamelles

- Correspond à la plage de déplacement dans laquelle la position des lamelles est modifiée à faible vitesse. Le réglage standard est de 270° par rapport à l'arbre d'entraînement.
- Modification possible lors du réglage de la position finale inférieure, min. 90° (première MONTÉE plus 1 pas), max. 360°.

Raccord pour boîtier de programmation **elero**

- Le moteur est alimenté en courant via « MONTÉE » ou « DESCENTE » via l'un des câbles a), b) ou c)
 - Boîtier de programmation 23 395.7701 : fonctionnement avec adaptation STAS3 (sans câble adaptateur et borne de connexion dans le boîtier et commutateur rotatif en position droite).
 - Boîtier de programmation 23 243.0002 avec borne de connexion
 - Boîtier de programmation 23 246.0001 avec adaptation STAS3
- Régler les positions finales et la plage d'inclinaison : voir Régler les positions finales et la plage d'inclinaison
- Si, après un déplacement, « MONTÉE » et « DESCENTE » sont actionnées simultanément, le réglage des positions finales commence et le mode émetteur démarre. Après 9 secondes ou après l'actionnement de l'émetteur radio, le réglage des positions finales est interrompu.

Régler les positions finales

D'une manière générale, une seule position finale (supérieure ou inférieure) est réglée, et le réglage précédent est effacé.

- Si la position finale supérieure ainsi que la position finale inférieure doivent être réglées, la procédure doit être répétée deux fois.
 - Lors de la première mise en service (position finale inférieure approchée, le moteur se trouve en mode de réglage pour la position finale supérieure), ignorer le point suivant 1 et poursuivre au point 2 selon le contact fin de course supérieur souhaité par la suite.
- Le boîtier de programmation **elero** étant raccordé et le tablier étant en position moyenne, appuyer simultanément sur les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** jusqu'à ce que le moteur effectue une brève montée et descente.

Régler librement la position finale supérieure sans influence du bouton champignon

- Appuyer sur la touche **MONTÉE** jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte (le moteur démarre, s'arrête brièvement puis repart).
 - Il est possible d'effectuer des corrections avec les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** en mode pas à pas. Si la touche **DESCENTE** est actionnée de manière prolongée, cette position est enregistrée.
 - Appuyer sur la touche **DESCENTE** jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.
- La position finale supérieure est ainsi réglée librement. Même en présence d'un bouton champignon, il n'y a pas de courses de référence.*
- Retirer le boîtier de programmation, procéder au branchement électrique, contrôler l'affectation des sens de déplacement.

Régler la position finale supérieure sur le bouton champignon

- Appuyer sur la touche **MONTÉE** jusqu'à ce que le moteur soit arrêté via le bouton champignon (le moteur démarre, s'arrête brièvement puis repart).
- La position finale supérieure est réglée et se trouve au niveau de la position du bouton champignon. Aucune course de référence n'est réalisée.*
- Retirer le boîtier de programmation, procéder au branchement électrique, contrôler l'affectation des sens de déplacement.

Régler la position finale supérieure sur la position d'ouverture*) (avec courses de référence cycliques)

- *) Position d'ouverture : maximal 3 rotations de l'arbre d'entraînement sous le bouton champignon
- Appuyer sur la touche **MONTÉE** jusqu'à ce que le moteur soit arrêté via le bouton champignon (le moteur démarre, s'arrête brièvement puis repart).
 - Maintenir la touche **MONTÉE** tout en appuyant sur la touche **DESCENTE** jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte. Relâcher les deux touches.
- La position finale supérieure est réglée et se trouve au niveau de la position devant le bouton champignon. Des courses de référence cycliques ont lieu.*
- Lorsque les courses de référence cycliques sont activées, la position finale supérieure est automatiquement réajustée: dans le 1er cycle, tous les 5 cycles jusqu'au 20ème cycle, tous les 10 cycles jusqu'au 100ème cycle, puis tous les 100 cycles.
- Retirer le boîtier de programmation, procéder au branchement électrique, contrôler l'affectation des sens de déplacement.

Régler la position finale inférieure et régler la plage d'inclinaison sur standard

- Appuyer sur la touche **DESCENTE** jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte (le moteur démarre, s'arrête brièvement puis repart).
- Il est possible d'effectuer des corrections avec les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** en mode pas à pas.
- Appuyer sur la touche **MONTÉE** jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.

